


Montaż wewnątrz wnęki okiennej

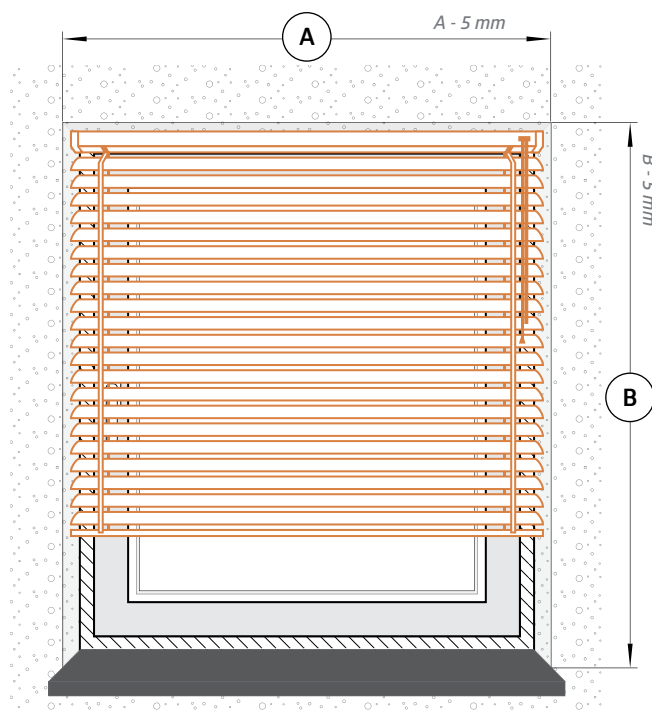

A - SZEROKOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ

Jeżeli szerokość wnęki we wszystkich punktach nie jest jednakowa należy przyjąć najmniejszy wymiar wnęki.

5mm to dystans który należy odjąć od szerokości wnęki okiennej w celu swobodnego montażu żaluzji.

B - WYSOKOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ

Jeżeli wysokość wnęki we wszystkich punktach nie jest jednakowa należy przyjąć najmniejszy wymiar wnęki.


5mm to dystans który należy odjąć od wysokości wnęki okiennej w celu swobodnego montażu żaluzji.

* Górny mechanizm żaluzji zajmuję około 2 cm wysokości (jeśli wybrałeś żaluzję z lamelami 50mm górny mechanizm będzie zajmował 5 cm wysokości).

* Pamiętaj, że po zwinieniu żaluzji wysokość mechanizmu zwiększy się o grubość pakietu lameli, co w niektórych przypadkach może kolidować przy otwarciu okna.

*Wysokości pakietów lameli znajdują się w opisach żaluzji.

Montaż na ścianie

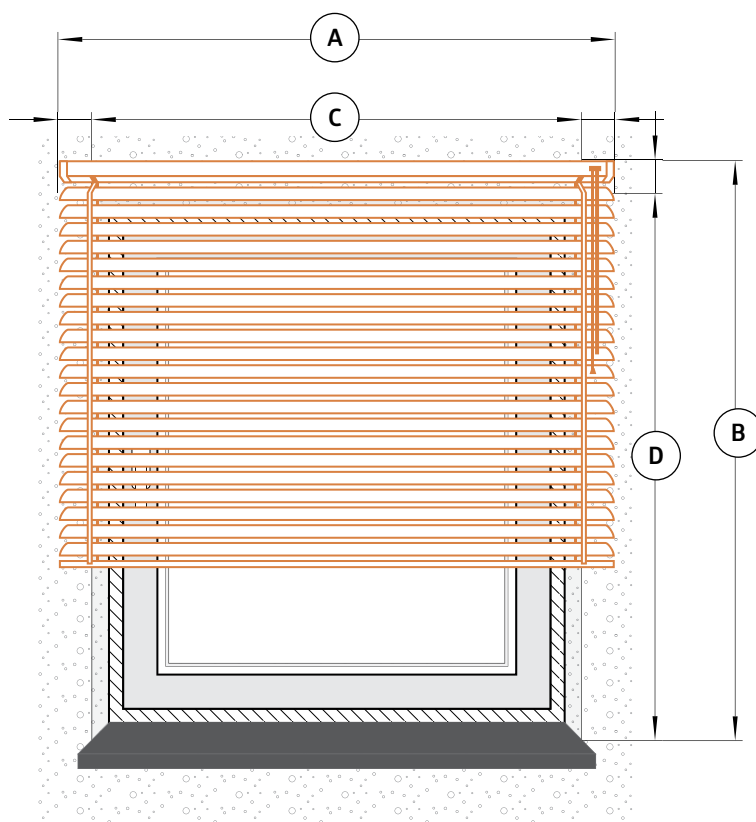

A - SZEROKOŚĆ ŻALUZJI

B - WYSOKOŚĆ ŻALUZJI

C - SZEROKOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ

D - WYSOKOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ

Użyj tej opcji, jeśli chcesz zainstalować żaluzję na ścianie. Sugerujemy żeby żaluzja była ok 8-10 cm szersza oraz 8-10 cm wyższa od wnęki okiennej, tak aby nie było prześwitów.

* Górny mechanizm żaluzji zajmuję około 2 cm na wysokość (jeśli wybrałeś żaluzję z lamelami 50 mm górny mechanizm będzie zajmował 5 cm wysokości).

* Wszystkie wymiary podajemy w milimetrach